


Montáž celoplošného drezu Classic 30

Při práci a manipulaci se dřezem používejte vhodné ochranné pomůcky (rukavice), mohlo by dojít k poranění o hrany drezu!

Montáž:

Standardní kuchyňské pracovní desky jsou vyrobeny v šíři 600 mm a tloušťce 28 mm, což odpovídá parametrům celoplošného drezu. (výška hrany drezu 28 mm a hloubka, resp. šířka drezu je 600 mm). Dřezy se upevňují přímo na korpus spodní skříňky takto:

- Pokud není horní hrana korpusu ošetřena, doporučujeme jí natřít vhodným, vodu-odpudivým nátěrem či silikonem.
- Umístěte drez na skříňku tak, aby jeho čelní hrana lícovala s přední hranou pracovní desky nebo zarovnejte drez dle potřeby.
- Součástí dodávky drezu jsou 4 plastové příchytky ve tvaru „L“ s diagonálním výřezem pro upevnění drezu ke korpusu vlevo a vpravo.
- Příchytky přiložte za spodní lem drezu ke korpusu skříňě. Ideálně 4–5 cm od okraje korpusu. Vyměřte umístění fixačního vrutu těsně před největší otvor v diagonálním výřezu. Vrutu zašroubujte, ale neutahujte. Pohybem (poklepáním) příchytky do strany přitáhnete (nebo naopak uvolníte) drez ke korpusu skříňě. Po přitažení drezu vruty dotáhněte.
- Namontujte výpust, sifon, přepad, excentrický ovladač výpusti (je-li součástí) dle přiloženého návodu. (toto je možné také provádět ještě před usazením drezu do pracovní desky)
- Po dokončení instalace drez důkladně umyjte.

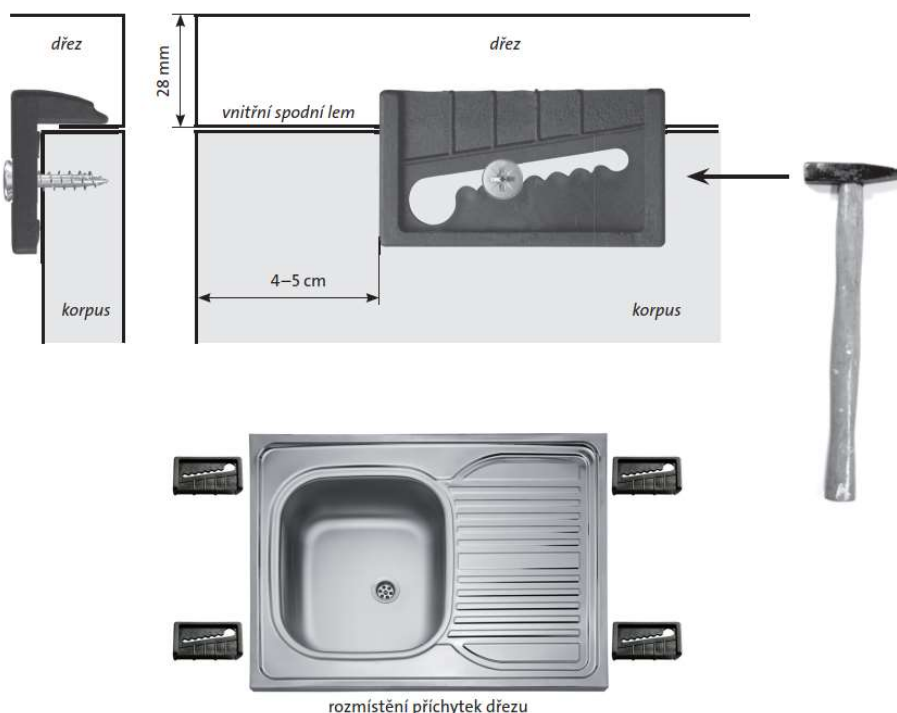

UPOZORNĚNÍ:

Nikdy nepoužívejte hrubé abrazivní prostředky ani drátěnky nebo koncentrovaná bělidla. Vyvarujte se použití agresivních a vysoce koncentrovaných čističů (louh, Krtek, apod.).